FACE DESSUS

Couper le plan de
Masse au niveau de
JP1 (face du dessus)

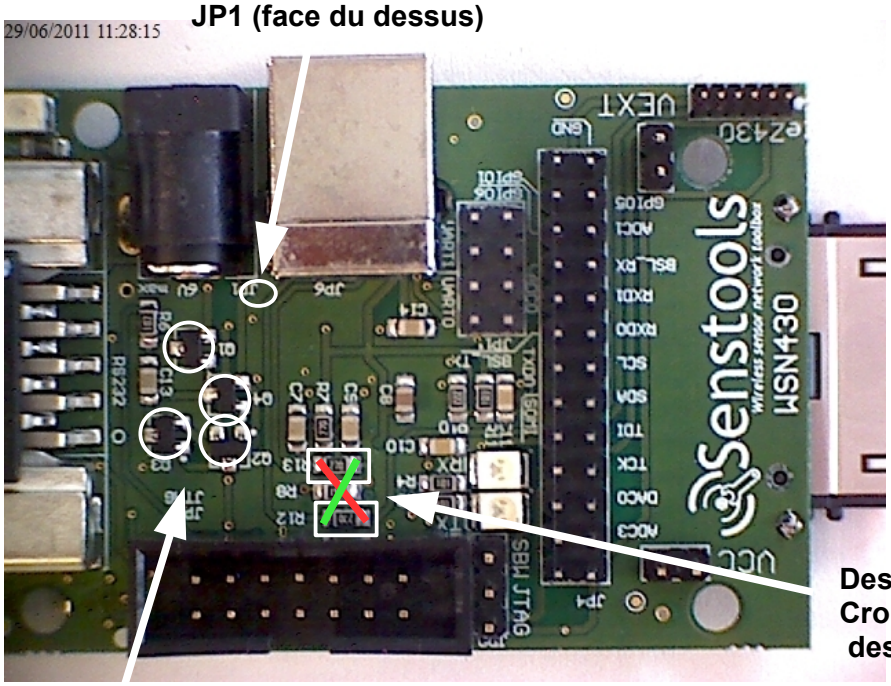

Dessouder R12 et R13
Croiser les pads avec
des fils

Dessouder Q1, Q2, Q3 et Q4
Strapper les pins 1 et 3 de
Q1, Q2 et Q4

FACE DESSOUS

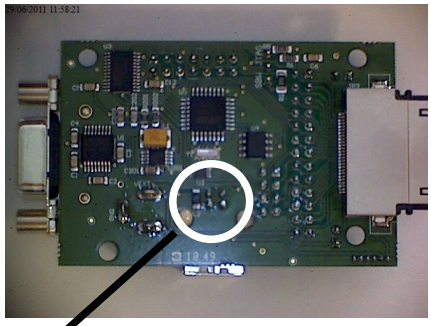

connecter la pad de L2 reliée
a V.ext à la pad du connecteur
USB qui est sur sa droite

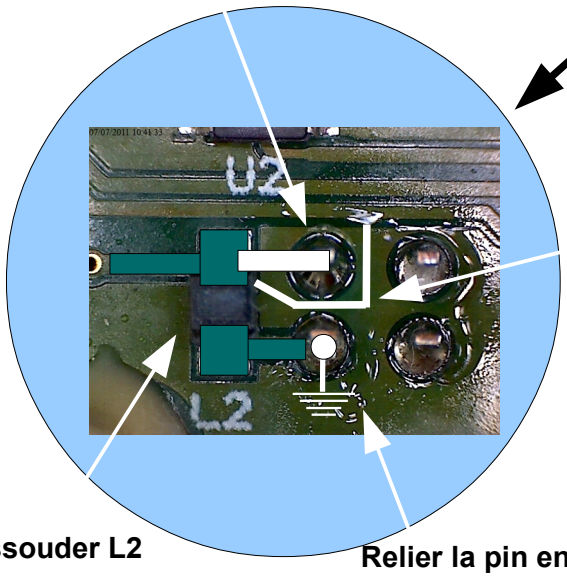

Couper le plan
de masse
autour de la pin
de masse
du connecteur
JP6

Dessouder L2

Relier la pin en bas
a gauche au plan de masse